

2014

Система подсчета посетителей
CWP – 485
ПО CVG WorkProf



Санкт – Петербург

ООО «WorkProf»

E-mail: info@workprof.com

www.workprof.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ..... 3
ОСНОВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ..... 3

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

При инсталляции ПО CWP-485 WorkProf, программа CVG WorkProf автоматически добавляется в автозагрузку. При перезагрузке компьютера она автоматически запускается и сворачивается в трей. Трей или область уведомлений находится в правом нижнем углу экрана (Рис.1)



Рис.1

При повторном запуске программы, контролируется повторная загрузка приложения (Рис.2)

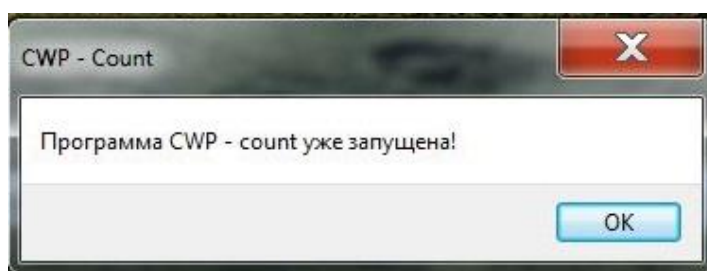


Рис.2

ОСНОВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

Основное окно программы показано на (Рис.3)

1. Индикатор работы датчиков. При заполняются зеленым цветом.
2. Дата и текущее время.
3. Номер выбранного COM порта
4. Отключение звука при превышение лимита людей в зале (необходимо в местах большого скопления народа) Лимит можно изменить в файле iniAlias. Установленный лимит отображается в поле 8.
5. Вывод текущего графика на печать без запуска построителя отчетов.
6. Время работы магазина.
7. Контроль входа и выхода.
8. Лимит посетителей в зале.
9. Количество посетителей в зале
10. Количество перекрытий датчиков.
11. Индикатор состояния COM порта (зеленый) – подключен, (красный) – отключен. Осуществляется постоянный контроль состояния COM порта. COM порт может быть подключен без перезапуска программы.

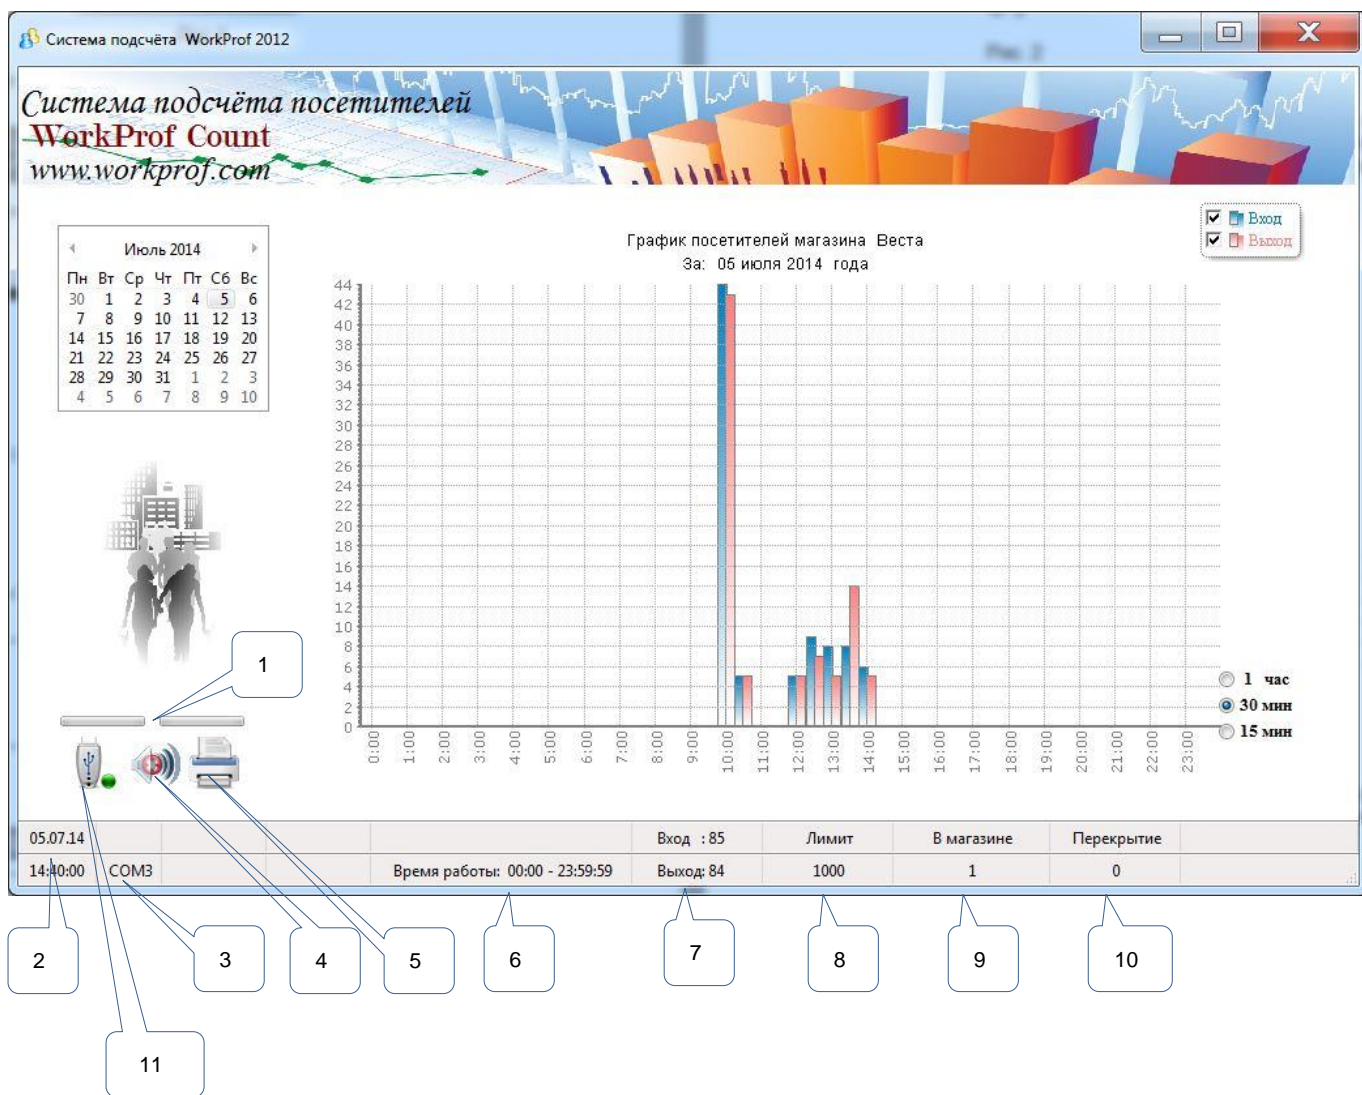


Рис. 3